Televisor con pantalla LCD de 32"

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

DX-32L230A12

Cable compuesto

Cable de alimentación de CA

Control remoto y dos pilas AAA

Base del televisor y cuatro tornillos

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

Visite el sitio www.dynexproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Search** (Búsqueda) y presione **Enter** (Entrar). Haga clic en **Support/Downloads** (Asistencia/descargas).

Vista frontal

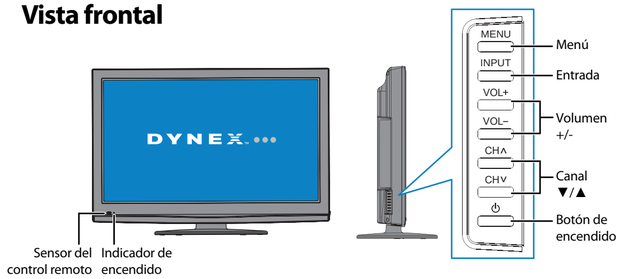

Instalación de la base

1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

2 Alinee la base sobre el televisor y sujétela a la columna de la base con los tornillos suministrados.

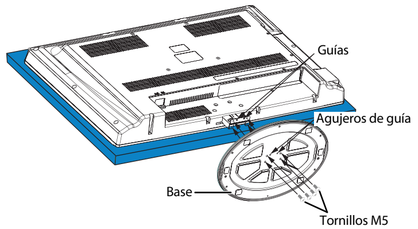

Instalación de un soporte para montaje en pared

1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

2 Remueva los cuatro tornillos que sostienen la base a la columna y extraiga la base.

3 Remueva los cuatro tornillos que fijan la columna de la base a su televisor y extraiga la columna de la base.

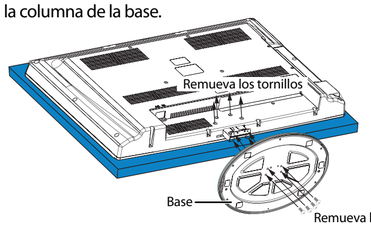

4 Fije el soporte de montaje en pared a su televisor usando los agujeros de montaje en la parte posterior de su televisor. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo colgar correctamente su televisor.

Advertencia

Este aparato está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL.

Identificación de los cables

Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible.

Tipo de conexión	Calidad de video	Conector del cable
HDMI video/audio	Óptima	
o		
Video de componentes y audio analógico	Mejor	
o		
Video compuesto y audio analógico	Buena	

Se puede usar una toma HDMI para conectar un equipo con DVI a su televisor. Necesitará usar un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI que se conecta a la toma del equipo con DVI.

Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray, de una caja decodificadora para TV por cable, de un receptor de satélite o de una consola de videojuegos

Usando un puerto HDMI (óptima)

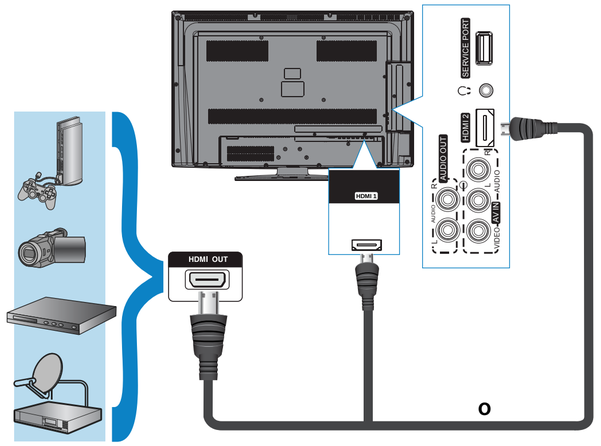

Usando cables de componentes (mejor)

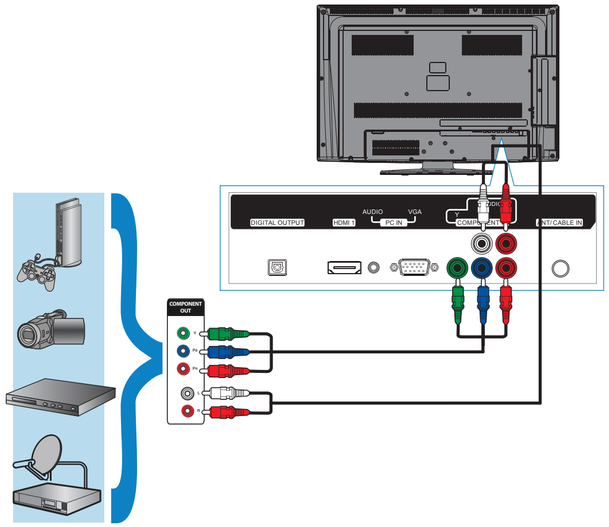

Usando cables compuestos (buena)

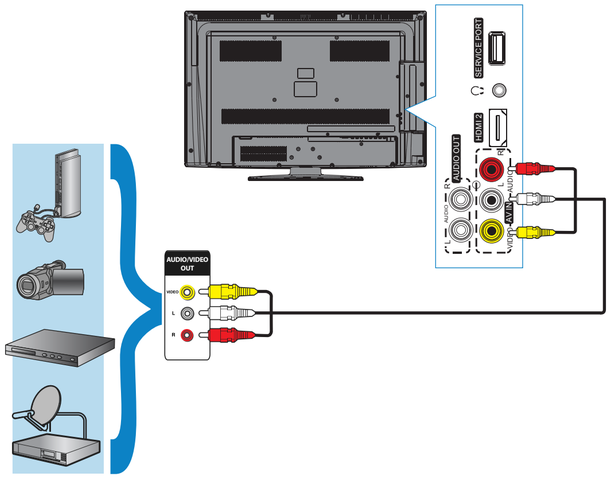

Conexión a una toma de pared de antena/TV por cable

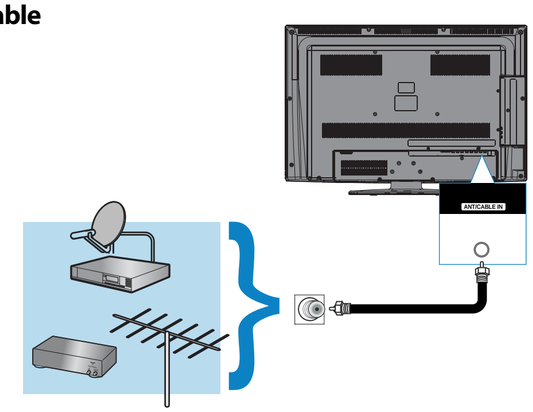

Conexión de un sistema de cine en casa

Usando el audio digital

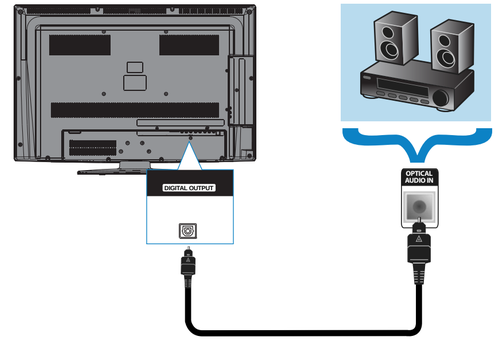

Usando el audio analógico

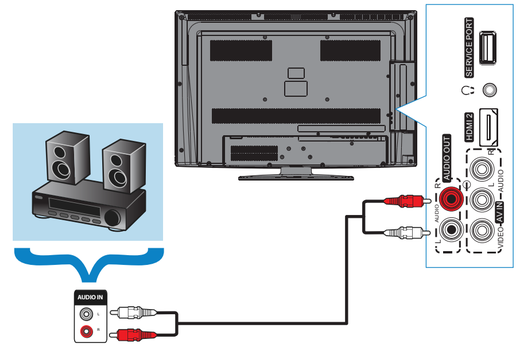

Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

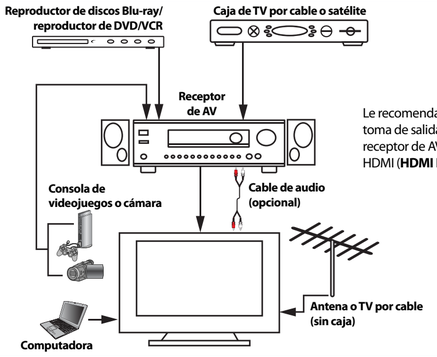
Reproductor de discos Blu-ray/ reproductor de DVD/VCR
Caja de TV por cable o satélite
Receptor de AV
Consola de videojuegos o cámara
Cable de audio (opcional)
Antena o TV por cable (sin caja)
Computadora

Le recomendamos que conecte la toma de salida HDMI (**HDMI OUT**) del receptor de AV a la toma de entrada HDMI (**HDMI IN**) de su televisor.

Configuración y uso de su control remoto

1 Presione el botón de liberación situado en la parte posterior del control remoto para remover la cubierta de compartimiento.
2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
3 Vuelva a colocar la cubierta.

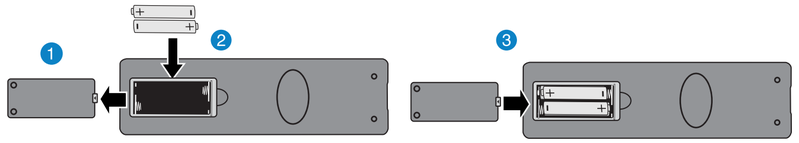

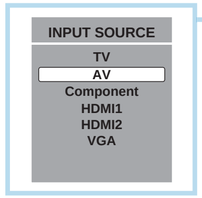

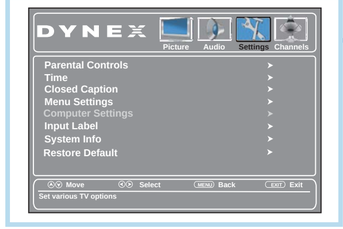

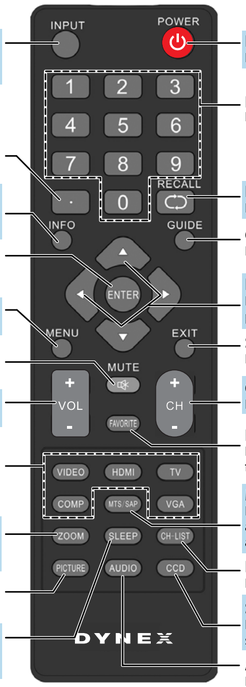

Entrada
Para abrir la lista de fuentes de entrada.

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Botones numéricos
Para ingresar los números de canales.

.
Para ingresar el número de un subcanal digital (ejemplo: 4.1)

REGRESAR
Para regresar al canal anterior.

INFO
Para abrir la información de estado del televisor.

GUÍA
Para mostrar la guía de programación.

ENTRAR
Para confirmar las selecciones o los cambios.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

MENÚ
Para abrir el menú de pantalla.

SALIR
Para cerrar el menú de pantalla.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Para cambiar los canales del televisor.

Volumen
Para cambiar el volumen.

FAVORITOS
Para mostrar la lista de canales favoritos.

Selección rápida de entradas
Para seleccionar otra fuente conectada a su televisor.

MTS/SAP
Para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos.

ZOOM
Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

LISTA DE CANALES
Para abrir la lista de canales.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de imagen.

SUBTÍTULOS OPTATIVOS
Para activar y desactivar los subtítulos optativos.

APAGADO AUTOMÁTICO
Para ajustar el temporizador de apagado automático.

AUDIO
Para seleccionar los modos de audio.

Opciones de relación de aspecto

Normal:
Muestra la relación de aspecto original de 4:3 con barras negras verticales al lado izquierdo y derecho de la pantalla. Si la relación de aspecto original de la imagen es de 16:9 esta se mostrará en 16:9.

Zoom:
Expande la imagen para llenar la pantalla. Se puede cortar la parte inferior y superior de la imagen.

Ancha:
Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).

Cine:
Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.

Auto:
Ajusta automáticamente la imagen basado en el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. **Nota**: auto está disponible solamente cuando el zoom automático esta activado (On) en el menú de los canales (Channels).

Programación de su control remoto

Para programar su control remoto universal para que funcione con su televisor nuevo Dynex, consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto, visite http://www.dynexproducts.com/remotecodes para obtener los últimos códigos para control remoto.

Códigos de TV para control remoto universal

Control remoto universal				TV por cable/satélite/caja decodificadora								
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	DirectTV	Dish Network	Time Warner	TiVo	Verizon
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490

Conexión de la alimentación

Enchufe el cable de alimentación de CA en la toma de entrada de CA (**AC IN**) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo del cable en un tomacorriente.

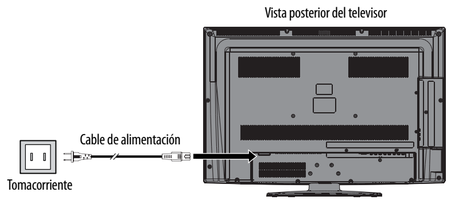

Mise en marche du téléviseur pour la première fois

1 Conecte el cable de alimentación a su televisor y a un tomacorriente, luego presione ⏻ (encendido). Se abre la pantalla *Choose Your Menu Language* (Elija el idioma del menú).
2 Presione ▲ o ▼ para resaltar un idioma y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *Choose Your Time Setting* (Elija el ajuste de la hora) con la opción **Mode** (Modo) resaltada.
3 Presione ◄ o ► para seleccionar **Auto** o **Manual**. Si selecciona **Auto**, la fecha y la hora se ajustan automáticamente con la señal de TV digital. Si selecciona **Manual**, puede cambiar la fecha y la hora manualmente. Presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *Choose Your Picture Mode* (Elija el modo de imagen).
4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial), y presione **ENTER** (Entrar). Si selecciona **Retail Mode**, aparecerá un mensaje para confirmar su selección. Seleccione **Yes** (Sí) o **No**. El modo comercial (**Retail Mode**) no permite ahorrar energía. Se abre la pantalla *Choose Your TV source* (Elija la fuente de TV).
5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable** (TV por cable), o **Cable/Satellite Box** (Caja decodificadora de TV por cable o satélite). Si selecciona **Antenna** (Antena) o **Cable** (TV por cable), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos. Si selecciona **Cable/Satellite Box** (Caja de cable o satélite), su televisor no necesitará buscar los canales.
6 Para ver la televisión, presione **INPUT** (Entrada) y ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de entrada de video para su señal de televisión. Por ejemplo seleccione **HDMI** si su televisor está conectado a una caja de TV por cable o satélite con un cable HDMI o seleccione **TV** si su televisor está conectado a una antena o caja de TV por cable o satélite con un cable coaxial.

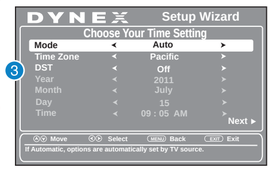

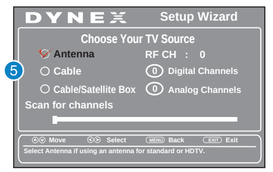

DYNEX™

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su ***Guía del usuario***! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. Visite el sitio www.dynexproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese el número de modelo en el campo **Search** (Búsqueda) y presione **Enter** (Entrar). Haga clic en **Support/Downloads** (Asistencia/descargas).

Estamos a su disposición

www.dynexproducts.com
Para el servicio al cliente llame:
800-305-2204 (mercados estadounidense y canadiense)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2011 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.
DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

ESPAÑOL 11-0913